

Janv 2014 N


**NOTICE** 

**CHAISE A PLOT** 

Réglage de l'assise


La sangle de bassin

Dévisser légèrement les 2 bouton s étoile noir. Tirez l'assise vers l'avant, la descendre ou la monter dans les encoches voulues et resserrer les 2 boutons étoiles.

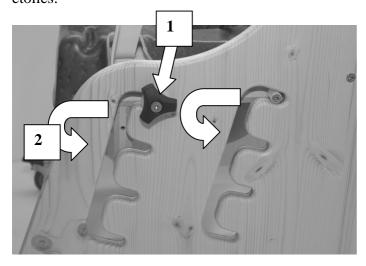


Réglages du plot d'abduction

Dévisser les 2 écrous moletés, déplacez le plot et revisser.

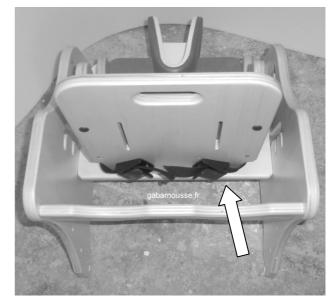

Clip et passant. Une fois clipée, la sangle de bassin se règle avec les 2 boucles à clapet situées derrière le dossier.

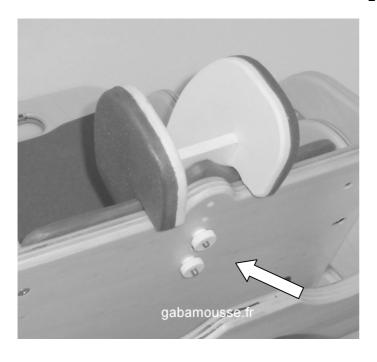

La Chaise à plot Gabamousse<sup>TM</sup> est un modèle déposé auprès de l'INPI. Toute reproduction ou copie est interdite.

## IMPORTANT! A CONCERVER POUR S'Y REFERER PLUS TARD

## La Chaise à Plot Gabamousse™ est

une fabrication soignée et raisonnée, entièrement conçue et réalisée artisanalement en France.

 $\rightarrow$  II est en multiplis Bouleau, issu de forêts Italiennes gérées durablement.

Ce matériau possède une excellente résistance mécanique et présente de très faibles variations dimensionnelles.

ightarrow La **Chaise à Plot** intègre dès sa conception la sécurité des enfants :

Aucune petite pièce amovible ou démontable, pouvant être avalée,

Matériaux et traitements naturels et sains Conception des parties mobiles prévenant le Coincement des doigts et les blessures

( espaces anti pincements, stabilité maximale du siège, formes et angles arrondis)

Poids maximal de l'utilisateur : 35 kg

La **Chaise à Plot** permet, par déplacement de l'assise, **4** hauteurs relatives d'assise :

Distance Assise/Sol: 18, 23, 28 et 34 cm.

## La Chaise à Plot dispose en option :

- D'un dispositif d'inclinaison du siège
- Dossier mousse souple + tissus
- De 4 roulettes, dont 2 freinées
- D'une sangle thoracique

## **ATTENTION**

- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Restez à proximité de l'enfant.
- N'utilisez pas la **Chaise à Plot** si toutes les pièces ne sont pas correctement montées et réglées.
- N'utilisez pas la **Chaise à Plot** près d'un feu ouvert ou d'autres sources de forte chaleur.
- N'utilisez pas la **Chaise à Plot** si une partie quelconque est cassée, arrachée ou manquante.
- Ne jamais faire de réglages avec l'enfant installé dans le siège.

- Placez toujours la **Chaise à Plot** sur une surface stable et égale.
- Veillez à ne pas placer de petits objets, des substances toxiques, des objets chauds, des fils électriques, etc près de la **Chaise à Plot** et à portée de main de l'enfant.
- Vérifier de temps à autre le serrage des différentes vis.
- Ne jamais laisser un enfant jouer avec la **Chaise à Plot** si l'ASSISE n'est pas correctement verrouillé par serrage des vis.

Largeur 48 x Profondeur 50 x Hauteur 47 à 64 cm Poids : 3.5 kg